Immer. Sicher. Dicht.

Montageanweisung

ADS - Abdichtset für gewellte Kunststoffrohre.

D

Allgemeine Velegehinweise:

- Bei einseitiger Montage der Ringraumdichtungen in Kernbohrungen, ist die Abdichtung auf der Gebäudeaußenseite vorzunehmen.
- Bei allen gemauerten Wandarten, sind Futterrohre zu verwenden.
- Bei Beton und WU-Beton kann die Montage direkt in der Bohrung erfolgen.
- P-PIPE Basic Ringraumdichtungen sind keine Festpunkte oder Lager und können somit keine mechanischen Kräfte aufnehmen.
- Zu erwartende Senkungen müssen durch den Einbau von Zentrierhilfen bzw. Abstandshaltern in den Futterrohren oder Kernbohrungen aufgefangen werden.

1 Lieferung und Maße überprüfen

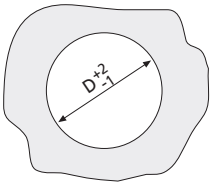

Futterrohr/Kernbohrung

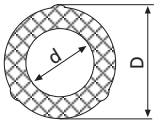

ISO-Ring

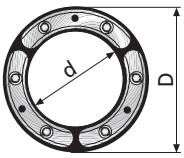

Ringraumdichtung

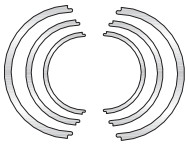

Clipringe 1, 2, 3...(Anzahl je nach Wellrohrhersteller unterschiedlich)

Überprüfen der Maße von Beton-Kernbohrung/Futterrohr, P-PIPE Basic Ringraumdichtung sowie ISO-Ring.
Wellrohrhersteller und Rohrgröße überprüfen.
Bei Beton-Kernbohrungen müssen Ausbrüche und/oder Lunkerstellen beseitigt werden ggf. Position der Dichtung verschieben.

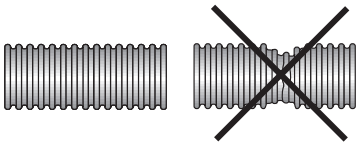

Hinweis:
Deformierte oder beschädigte Wellrohre sind nicht zur Abdichtung geeignet. Bitte abschneiden oder auswechseln.

2 Clipringe kontrollieren

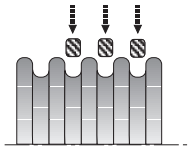

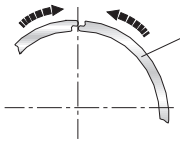

Die mitgelieferten und beschrifteten Clipringe paarweise mit Rohrhersteller- und durchmesser vergleichen, in das Wellrohrprofil einlegen und durch leichten Druck einrasten (Click).

Hinweis:
Je nach Wellrohrhersteller kann die Anzahl der Clipringe variieren.

3 Ringraumdichtung montieren

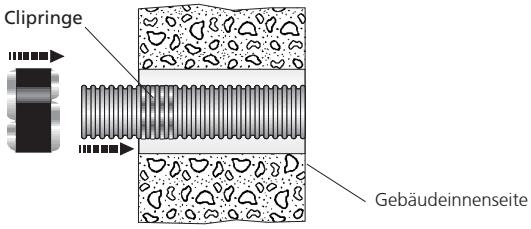

Die geschlossene P-PIPE-Basic Ringraumdichtung wird soweit über das Wellrohr geschoben, bis es die Clipringe **vollständig** überdeckt und mit der Außenwand **bündig** abschließt.
Anschließend Innensechskantschrauben im Uhrzeigersinn **kreuzweise** anziehen bis Drehmoment erreicht ist (siehe Tabelle Anzugsdrehmomente).

Tabelle

max. zul. Anzugsmoment		Stiftschlüssel
Gewinde	**Drehmoment**	**S**
M 6	4 Nm	5 mm
M 8	5 Nm	6 mm

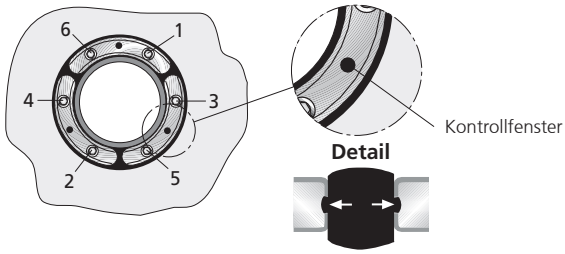

Hinweis:
Optische Kontrolle:

- Die ausreichende und gleichmäßige Verpressung der P-PIPE-Basic Ringraumdichtung kann zusätzlich über die Kontrollfenster überprüft werden.
- Der Dichtgummi muss aus allen Kontrollfenstern sicht- und fühlbar hervorquellen.

4 ISO-Ring einbauen

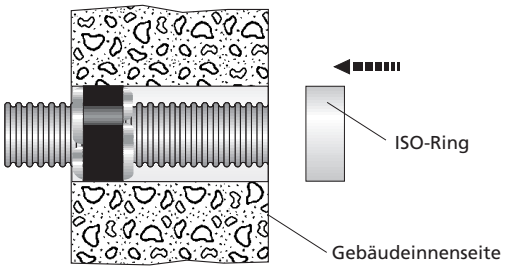

Von der Gebäudeinnenseite wird der ISO-Ring gleichmäßig über das Wellrohr in die Wandöffnung soweit eingeschoben, bis er die Wandöffnung bündig abschließt.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei Abweichung von den Angaben in der Montageanleitung und bei unsachgemäßer Verwendung unserer Produkte sowie deren Kombination mit Fremdprodukten für eventuell auftretende Folgeschäden keinerlei Gewährleistung übernommen wird.

Änderungen vorbehalten!

Service-Telefon +49 7322 1333-0

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de
www.hauff-technik.de

ads_140325
5090030021