# Notice d'installation - cale pour marqueur ELIOT EMS

La cale Eliot est à utiliser lors de la pose de marqueurs EMS sur canalisation métallique.

### Etapes à suivre :

- 1/ Disposer le marqueur EMS sur la cale à l'aide de l'adhésif sous boitier.
- 2/ Disposer l'ensemble marqueur EMS +cale sur le tube métallique.
- 3/ Faire passer le feuillard autour de l'ensemble canalisation + marqueur EMS + cale.



Bien centrer le feuillard sur la longueur du marqueur EMS, le feuillard textile doit passer au centre du marqueur EMS (encoches).



## 4/ Positionnement de l'attache :




Disposer l'attache sur le côté du marqueur EMS.



Ne pas placer l'attache sur le marqueur EMS.

5/ Faire passer chaque extrémité du feuillard à l'intérieur de l'attache métallique par le bas de l'attache.

Chaque extrémité du feuillard repasse ensuite dans les pattes inférieures de l'attache.

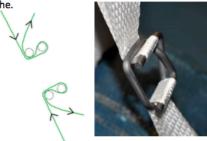

6/ Tenir fermement le marqueur EMS et la partie du feuillard se trouvant vers le haut et tirer vers le bas l'autre partie jusqu'à ne plus pouvoir tendre plus le feuillard.

# Instruction sheet - wedge for EMS ELIOT marker

The wedges for EMS marker are used when they are disposed on metallic pipe.

### Steps:

1/ Put the EMS marker on the wedge with the glue tapes situated under the EMS marker.

2/ Put both EMS marker and wedge on the metallic pipe.

3/ Round the pipe, the EMS marker and the wedge with textile strip as shown below.



The textile strip must be centered on the EMS marker length. The strip should pass on the notches in the middle of the EMS marker.



4/ Positioning of the fastener:



Put the fastener on the EMS marker side.



Do not put the fastener upon the EMS marker.

5/ Pass each end of strip inside the metallic fastener by the fastener's bottom.

Each end of the strip then returns to the lower part of the fastener.



6/ Firmly hold the EMS marker and the upside part of the strip and pull down the other side until you cannot tighten the strip anymore.