


Immer. Sicher. Dicht.

Montageanweisung

HSI 90, HSI 150, HD 110 - S[°] K.
Schrägpakete (Beisp. 2-reihig).


D

1 Positionieren.

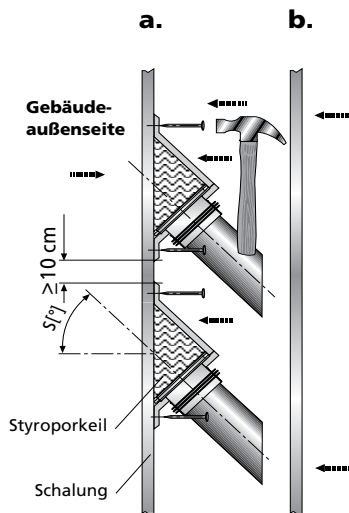


- Schrägpakete an die gewünschte Stelle heben, an der Bewehrung befestigen sowie an der Schalung einseitig annageln (**auf Mindestabstand ≥ 10 cm achten**).
- Anschließend schalungsbündig schließen.

2 Einbetonieren.

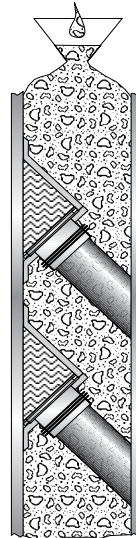


Schrägpakete einbetonieren.

3 Verdichten.

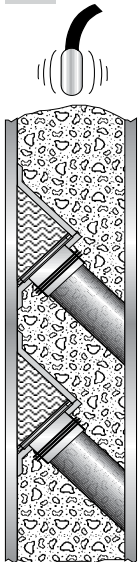

Beton um und zwischen den Schrägpaketen mit einer Rüttelflasche gut verdichten.

4 Schalung/Styroporkeile entfernen.

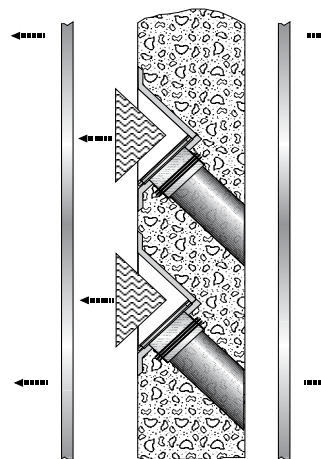

Nach dem Aushärten des Betons die Schalung sowie die Styroporkeile entfernen.




Nicht die Bewehrung oder die Schalung mit dem Rüttler berühren. Mindestabstand von 15 cm zur Bewehrung ist einzuhalten.

Montageanweisung

HSI 90, HSI 150, HD 110 - S[°] K2.
Schrägpakete (Beisp. 2-reihig).


D

1 Positionieren.

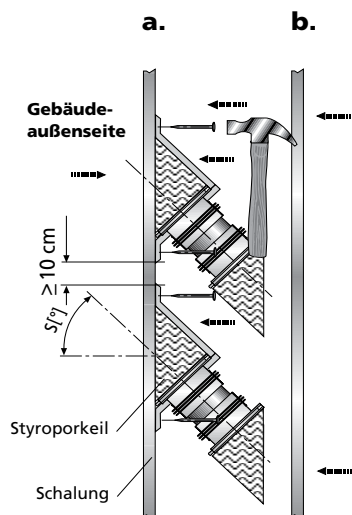


- Schrägpakete an die gewünschte Stelle heben, an der Bewehrung befestigen sowie an der Schalung einseitig annageln (**auf Mindestabstand ≥ 10 cm achten**).
- Anschließend schalungsbündig schließen.

2 Einbetonieren.

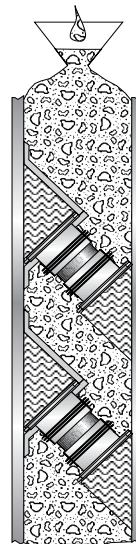

Schrägpakete einbetonieren.


3 Verdichten.

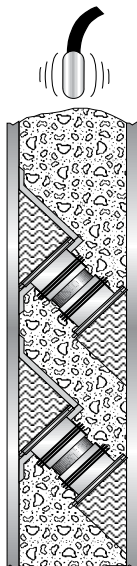

Nach dem Aushärten des Betons die Schalung sowie die Styroporkeile entfernen.

Beton um und zwischen den Schrägpaketen mit einer Rüttelflasche gut verdichten.

4 Schalung/Styroporkeile entfernen.

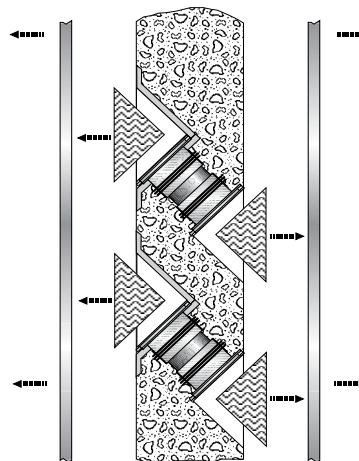

Nach dem Aushärten des Betons die Schalung sowie die Styroporkeile entfernen.



Nicht die Bewehrung oder die Schalung mit dem Rüttler berühren. Mindestabstand von 15 cm zur Bewehrung ist einzuhalten.

Service-Telefon +49 7322 1333-0

Änderungen vorbehalten!

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de
www.hauff-technik.de